

表示器接続シリアルケーブル説明書:

これらは真空計と表示器を接続してすぐにご使用いただけるようにしたケーブルです。最小限のシリアル信号のみを接続してあります。

1. TGDCBL (分岐ケーブル)




写真左側コネクタ (表示器側)		写真右側コネクタ (TG200CBL側)	
pin番号	信号名	信号名	pin番号
2	RXD1	RXD1	2
3	TXD1	TXD1	3
5	GND1	GND1	5
6	RXD2	RXD2	2
7	TXD2	TXD2	3
1	GND2	GND2	5
8	RXD3	RXD3	2
4	TXD3	TXD3	3
9	GND3	GND3	5

D-Sub 9ピン(メス)x1個 D-Sub 9ピン(オス)x3個

注1) TGDCBL(分岐ケーブル)は真空計を2台以上接続する際必要となります。
注2) 表示器電源用のACアダプタは表示器に付属されています。

2. TG200CBL (接続ケーブル)

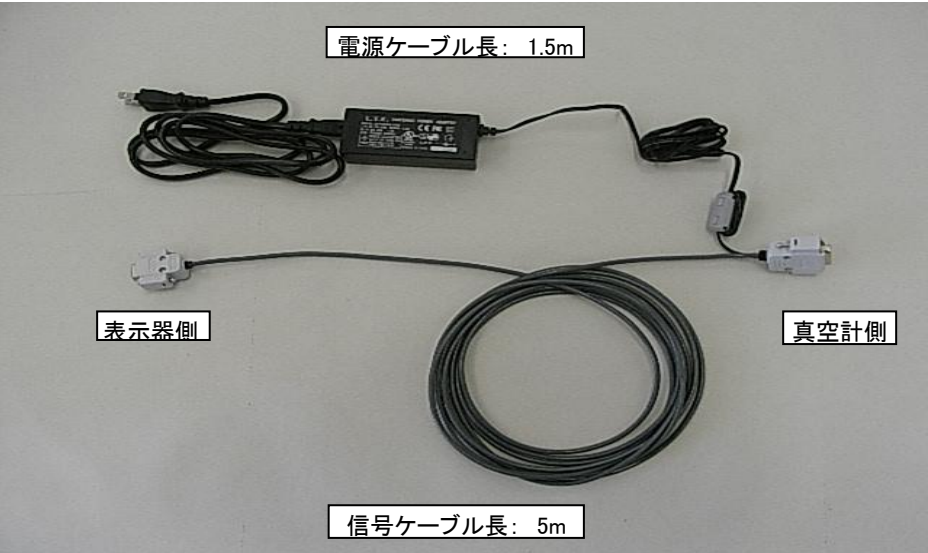

写真左側コネクタ (表示器側) (またはPC側)		写真右側コネクタ (真空計側)	
pin番号	信号名	信号名	pin番号
2	RXD	+24V	8
3	TXD	0V	11
5	GND	TXD	13
		RXD	14
		GND	15

D-Sub 9ピン(メス) D-Sub 15ピン(メス)

TG20x用 DC24V ACアダプタ

注3) TG200CBL(接続ケーブル)は、真空計1台に1本必要になります。
注4) TG200CBLケーブルはPCのRS232Cポートにもそのまま接続できます。